

DE Montageanleitung

EN Assembly instructions

V3026

Lenkererhöhung

Versatz | Offset **Riser**

Lieferumfang

- 2x Lenkererhöhung mit Versatz
- 2x Torx Schraube M10x35
- 2x Torx Schraube M10x30
- 2x Torx Schraube M8x35
- 1x Allgemeine Betriebserlaubnis

Scope of delivery

- 2x handlebar riser with offset
- 2x torx screws M10x35
- 2x torx screws M10x30
- 2x torx screws M8x35
- 1x product certificate



Kontrolle:

Die Arbeiten sind nun abgeschlossen!
Der feste Sitz der Bauteile sollte regelmäßig überprüft werden. Sollte ein Bauteil Beschädigungen aufweisen, muss dieses umgehend ersetzt werden.



Inspection:

The work is now completed!
However, a regular check of the tight fit of the components must be ensured. If a component shows signs of damage, it must be replaced immediately.

10/2025

2x



2x



2x



Sicherheitshinweise

Erforderliche Arbeiten dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Wir empfehlen, die Montageanleitung sorgfältig bis zum Ende zu lesen bevor mit den Arbeiten begonnen wird. Diese Montageanleitung dient nur als Richtlinie und ist nicht für einen bestimmten Motorradtyp erstellt.

- Bitte verwende nur geeignetes Werkzeug.
- Achte auf einen sicheren Halt des Motorrads während der Arbeiten.
- Ein Helfer erleichtert die Montagetätigkeit.

Safety Instructions

Required tasks should only be performed by appropriately qualified personnel. Please read this assembly instructions thoroughly before beginning any work. This manual serves as a guideline and is not tailored to a specific motorcycle model.

- Use appropriate tools only.
- Ensure the motorcycle is securely positioned during the work.
- A helper can facilitate the assembly process.

Montage Abb. A1

Zunächst orig. Lenkerklemmung demontieren, dann mit Schritt 1 fortfahren.

1. Original Zylinderstift aus originalen unteren Lenkerhaltern entfernen und in originale Gabelbrücke einsetzen.
2. Lenkererhöhung aufsetzen
3. Schraube **M10x35** festziehen (**38Nm**)
Geeignetes Werkzeug verwenden!
4. Lenker einsetzen
5. Obere Lenkerklemmung auflegen und Lenker ausrichten.
6. Schrauben **M10x30** in Fahrtrichtung vorne einsetzen
7. Schrauben **M8x35** einsetzen
8. Schrauben **M10x30** festziehen (**38 Nm**)
9. Schrauben **M8x35** festziehen (**19 Nm**)
Es entsteht ein Spalt (Abb. A2)

Assembly Fig. A1

First remove the original handlebar clamp then continue with step 1.



1. Remove the original dowel pin from the original lower handlebar brackets and insert it into the original triple clamp.
2. Fit handlebar riser
3. Tighten the **M10x35** screw (**38 Nm**)
Use appropriate tools!
4. Insert handlebars
5. Fit upper handlebar clamp and align the handlebar.
6. Insert **M10x30** bolts at the front in the direction of travel
7. Insert **M8x35** bolts
8. Tighten **M10x30** bolts (**38 Nm**)
9. Tighten the **M8x35** bolts (**19 Nm**)
A gap is created (Fig. A2)

Achtung

Nach der Montage prüfen, ob Leitungen und Kabel bei vollem Lenkeinschlag **weder spannen noch scheuern**. Eine Verlängerung kann erforderlich sein.

Caution

After installation, check that cables and hoses do **not become taut or chafe**, even at full steering lock. Extension may be necessary.

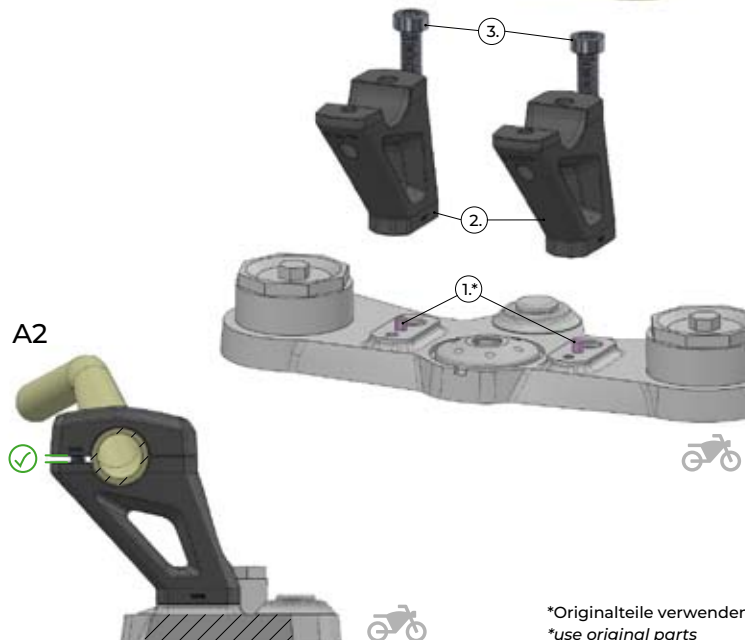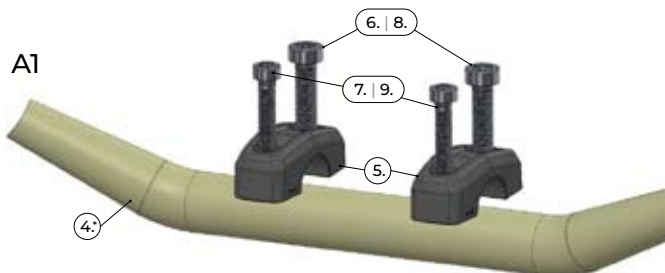

*Originalteile verwenden
*use original parts