

XTRAVEL Taschenset Basic P&P (Plug & Play) XTRAVEL Bag set Basic P&P (Plug & Play)

BMW R 1300 GS

(2023-)

Art.Nr./Item-no.:

6406532 00 01 schwarz/black

Max. Zuladung 8kg / Tasche!

Max. load 8kg / bag!

Höchstgeschwindigkeit 130 km/h

Maximum speed 130 km/h



Nur in Kombination mit originalen BMW Vario Kofferhaltern verwendbar!
Can only be used in combination with original BMW Vario case holders!



Inhalt

2x M640631 00 01	Xtravel Basic Seitentasche
1x 700014448	Halteplatte, links (vormontiert)
1x 700014449	Halteplatte, rechts (vormontiert)
1x 700014450	Verschlussriegel, links (vormontiert)
1x 700014451	Verschlussriegel, rechts (vormontiert)
1x 700014452	Adapter links
1x 700014453	Adapter rechts
1x 700014454	Verbindungsbügel
1x 700014455	Schraubensatz:
1 710133	Lock-it Werkzeug SW8
6	Lock-it Schraube
4	Sicherungsscheibe Lock-it

Content

2x M640631 00 01	Xtravel Basic bag
1x 700014448	Retaining plate, left (pre-assembled)
1x 700014449	Retaining plate, right (pre-assembled)
1x 700014450	Locking bolt, left (pre-assembled)
1x 700014451	Locking bolt, right (pre-assembled)
1x 700014452	Adapter, left
1x 700014453	Adapter, right
1x 700014454	Connecting bracket
1x 700014455	Screw set:
1 710133	Lock-it tool SW8
6	Lock-it screw
4	Lock washer

Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.



Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Montage Lock-it Schrauben an Halteplatte rechts & links / Fastening Lock-it screws on the retaining plates right & left:

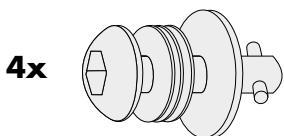

Achtung! Einsteckrichtung beachten!
Der Sicherungsring kann nur einmal verwendet werden.


Attention! Observe the insertion direction!
The lock washer can only be used once.

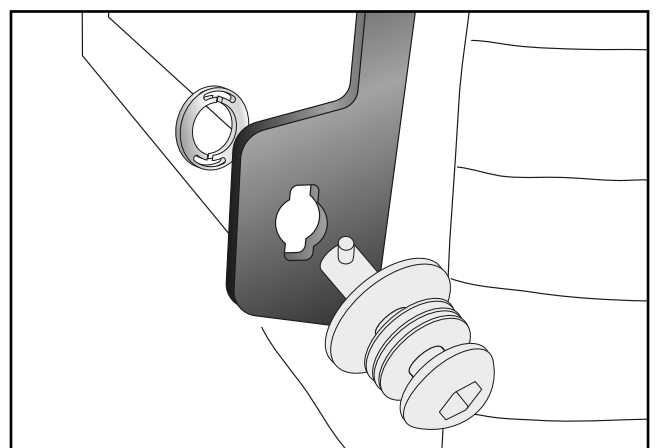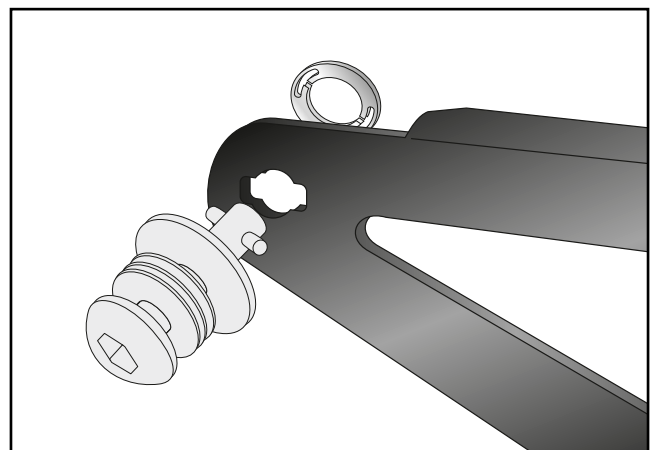

Montageanleitung / Installation Instruction


Adapter rechts & links:

Adapters right & left:



Schrauben vorerst nur locker andrehen.
Only tighten the screws loosely for now.

1

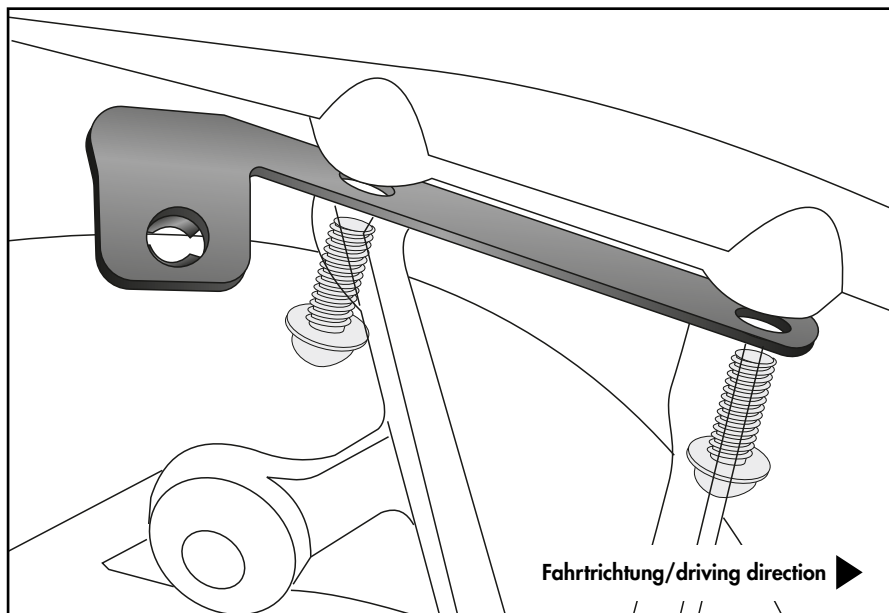


Tasche rechts & links:

Bag right & left:

In die originale Kofferhalterung einhängen. Achtung, den Verschlussriegel geöffnet halten!

Hook into the original case holder.
Caution, keep the latch open!

2

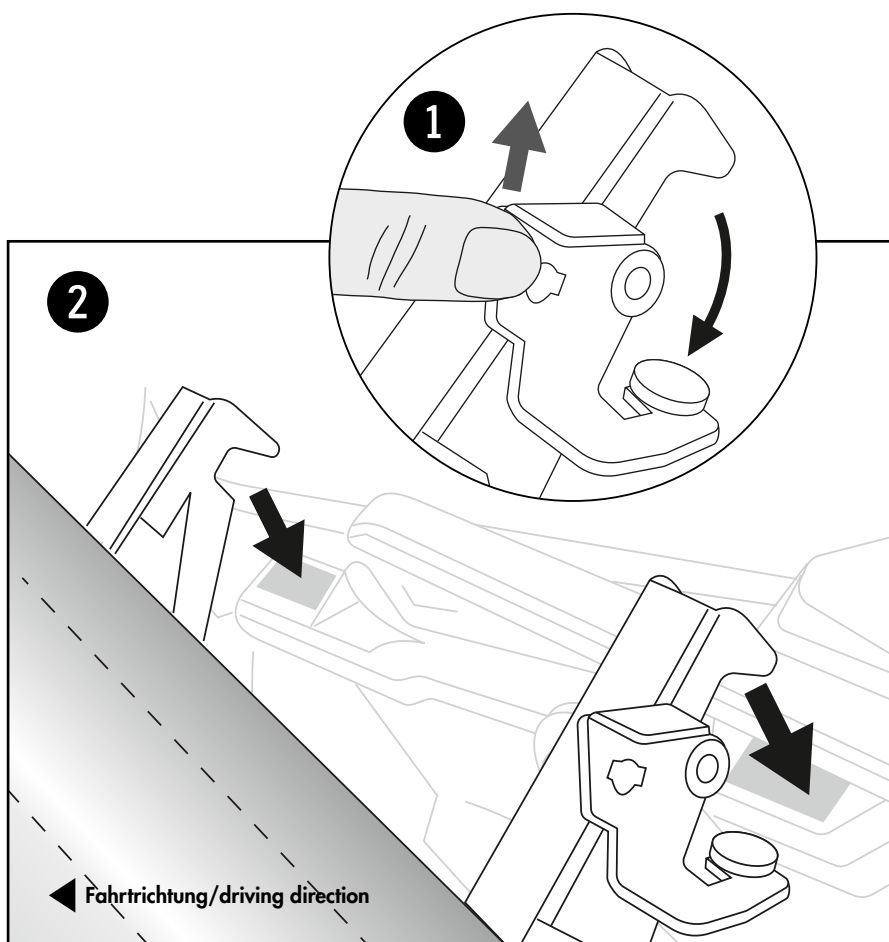

Montageanleitung / Installation Instruction

Tasche rechts & links am Adapter: Bag right & left to the adapter:


Lock-it Werkzeug SW8 verwenden.
Use Lock-it tool SW8.



Lock it System-Schrauben nicht überdrehen ! Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.



Don't overturn the Lock it screw ! Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

3

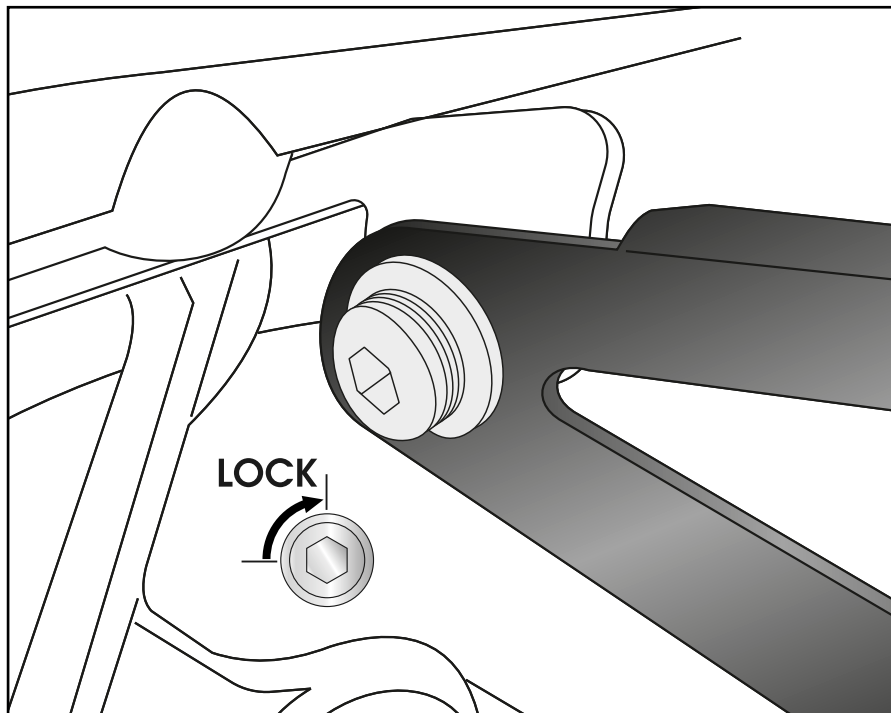

Tasche rechts & links: Bag right & left:

2x

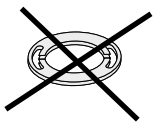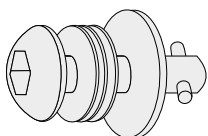


Lock-it Werkzeug SW8 verwenden.
Use Lock-it tool SW8.



Lock it System-Schrauben nicht überdrehen ! Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

Don't overturn the Lock it screw ! Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

4

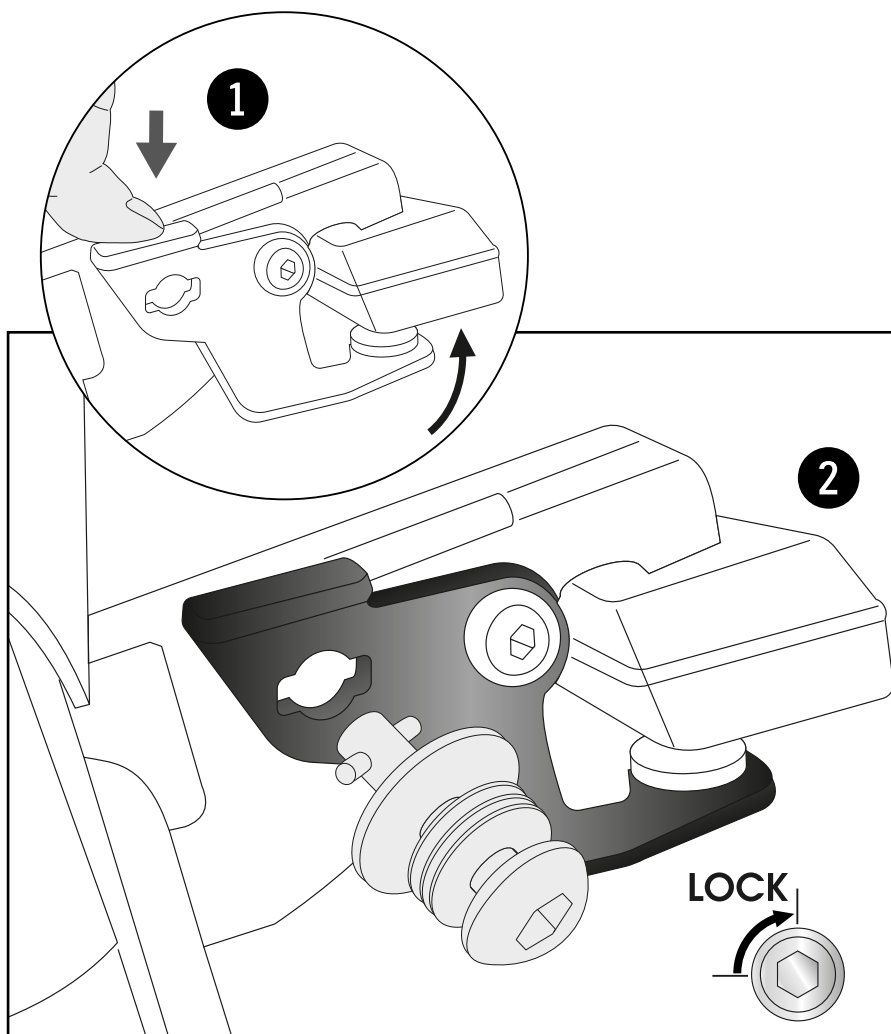

Montageanleitung / Installation Instruction

Verbindungsbügel rechts & links: Connection bracket right & left:

5

Bei voller Beladung der Taschen empfehlen wir die Montage des Verbindungsbügels.


We recommend fitting the connecting bracket when the bags are fully loaded.

Lock-it Werkzeug SW8 verwenden.
Use Lock-it tool SW8.



Lock it System-Schrauben nicht überdrehen ! Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.


Don't overturn the Lock it screw ! Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

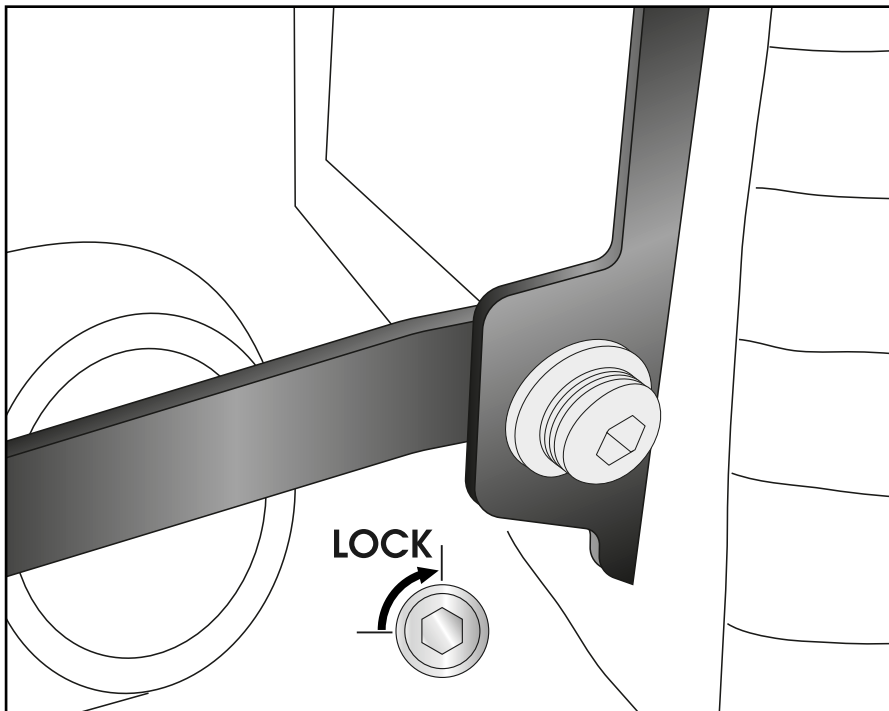

Originalschrauben an den Fußrasten mit 28Nm anziehen.

6

Tighten the original screws on the footrests to 28 Nm.

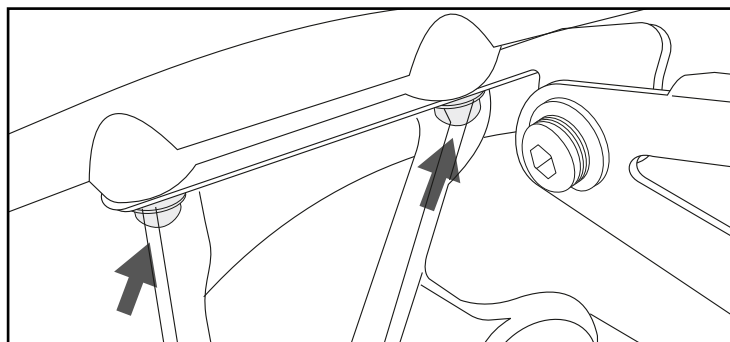

Die optional unter der Bestell-Nummer: 151050 erhältlichen abschließbaren Lock it System-Schrauben stellen einen wirksamen Diebstahlschutz des Kofferträgers dar. Es wird empfohlen, pro Seite eine normale Lock it System-Schraube durch diese abschließbare Schraube zu ersetzen.

The Lock it system locking screws, optionally available under item no.151050, provide effective theft protection of the rear carrier. It is recommended to use one on each side of the side-carrier, instead of the ordinary lock-it screw, for theft protection.



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de