



Via Masetti, 12/b  
Zola Predosa  
(BOLOGNA)  
Tel. +39-051/750062 +39-051/751371  
Fax 051/752393

[www.isotta-srl.com](http://www.isotta-srl.com)  
e-mail: [isotta-srl@isotta-srl.com](mailto:isotta-srl@isotta-srl.com)

# Istruzioni di montaggio

## BMW R 1200 R 2011

### Paramani

### SP8114

Montaggio:

Inserite i gommini nei fori dei paramani.


Applicate i paramani alle staffe utilizzando le viti QST e le boccole filettate M5.

Rimuovete la vite anteriore dei due blocchetti portasp specchio e montate le staffe come mostrato dalle Fig.2 e Fig.3 utilizzando le viti M5 e lo stesso specchio.

Stringete bene il tutto.

Il montaggio è ultimato.

vite M5 + rondella 5x10  
vite M6 (senza rondella per la versione con leva nuova )

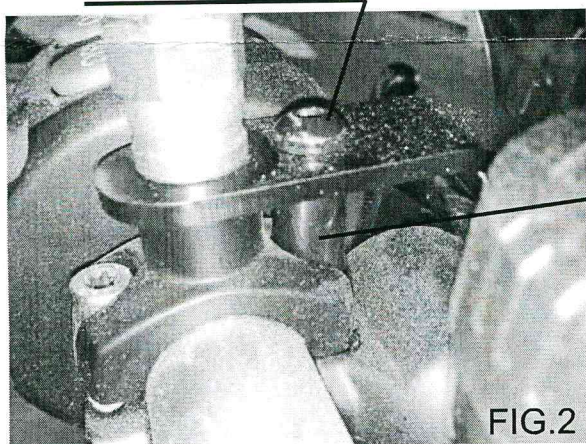

distanziale H17

FIG.2

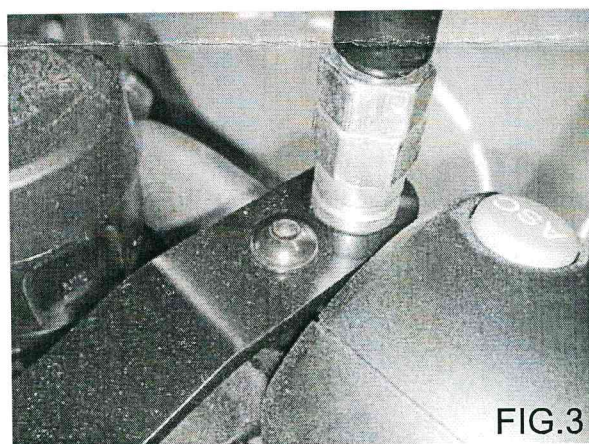


FIG.3

**N.B.- In base a quanto sia recente il modello della moto, le viti di fissaggio del paramano saranno M6x40 con le relative rondelle 6x12, per cui non andranno utilizzate le viti M5x40 e le rondelle 5x10.**

n°6 gommini 6mm piccoli  
n°6 boccole filettate M5  
n°2 viti brugola TB M5x40 (n)  
n°2 viti brugola TB M6x40 (n)  
n°2 rondelle piane 6x12 (n)  
n°2 rondelle piane 5x10 (n)  
n°2 distanziali D10 F5,5 H17 (n)  
n°6 viti QST M5x16 (n)  
n°2 staffe (dx-sx)