

AC[®] SCHNITZER

-Montageanleitung-

Innenkotflügel



Teile-Nr.: S700-68810-15 & 69123-A

BMW R nineT Scrambler & Urban GS ab 2021

Allgemeine Hinweise!



AC Schnitzer Innenkotflügel mit Rücklicht

Wichtige Hinweise!

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich jeden Arbeitsschrittes. Technische und redaktionelle, sowie inhaltliche Änderungen vorbehalten!! AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen! Ware vor Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden. **Aus logistischen Gründen erhalten Sie bei diesem Umbau mehr Montageteile als notwendig sind. Bauteile aus 69123-A ersetzen teilweise Komponenten aus S700-68810-15.**

Diese Montageanleitung ist ausschließlich zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer bzw. BMW Händler bestimmt. Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse bezüglich Materialeigenschaften und Normen werden vorausgesetzt! Arbeiten an der elektrischen Anlage sollten nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden!

Vor der Montage:

Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern. Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des serienmäßigen Hauptständers oder eines original BMW Montageständers! Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern! Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss! Legen Sie daher vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ketten, Uhren, Ringe etc.) ab!

Nach der Montage:

Nach Abschluss der Arbeiten ist ggf. eine Probefahrt durchzuführen! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. 12 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann. (Dieser Wert gilt nur als Empfehlung und ist nicht bindend!)

Erforderliches Werkzeug

- Standard Torx & Inbus Werkzeug KFZ
- Schraubenkleber (mittelfest)

Montageanleitung Nr.:S700-68810-15 / Stand: 16. Februar 2021 RVo

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 ✉ info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

AC Schnitzer Innenkotflügel mit Rücklicht

Kapitel	Seite
1. gelieferte Bauteile	4
2. Montage des AC Schnitzer Innenkotflügels	5

AC Schnitzer Innenkotflügel mit Rücklicht



A: AC Schnitzer Innenkotflügel (nur komplett erhältlich)



B: Anbausatz Scrambler & Urban GS für AC Schnitzer S700-68810-15 (69123-A)

Montageanleitung

AC Schnitzer Innenkotflügel mit Rücklicht

2. Montage

- Fahrzeug sicher abstellen und gegen Umfallen oder Wegrollen absichern. (Abb. 1)



- Serienmäßige Befestigungsschraube des Soziussitzes lösen und ausschrauben.
- Soziussitz abnehmen. (Abb. 2)



- Serienmäßige Befestigungsschrauben der Innenabdeckung lösen und ausschrauben. (Abb. 3)



AC Schnitzer Innenkotflügel mit Rücklicht

2. Montage


- Innenabdeckung nach unten abnehmen und auf Hinterrad ablegen. (Abb. 4)



- Steckverbindungen der Fahrtrichtungsanzeiger passend markieren und Steckverbindungen ausstecken. (Abb. 5)



- Bauteil umdrehen und beide Schrauben aus-schrauben. (Abb. 6)

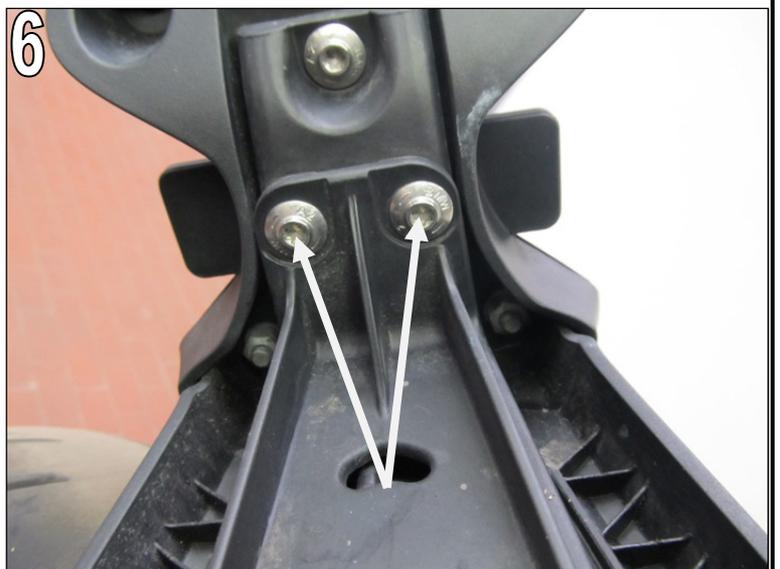

AC Schnitzer Innenkotflügel mit Rücklicht

2. Montage

- Freigelegte Steckverbindung des Rücklichts trennen, Kabel aus Führungen ausfädeln und Innenabdeckung vom Fahrzeug abnehmen. (Abb. 7)



- Serienmäßige Befestigungsschrauben der Fahrtrichtungsanzeiger lösen und entnehmen.
- Fahrtrichtungsanzeiger 90° verdrehen und demontieren. (Abb. 8)




- Kabel der serienmäßige Fahrtrichtungsanzeiger in die AC Schnitzer Innenverkleidung einfädeln, Bauteil verriegeln und mit mitgelieferten Befestigungsschrauben und Scheiben montieren (schwarz). Bei LED Blinkern sind die M6x10mm Schrauben zu verwenden, bei Fahrtrichtungsanzeigern mit Glühluchte die M6x14mm Schrauben. Befestigungsschrauben zuvor mit Schraubenkleber bestreichen und mit Beilagscheiben bestücken.
Bei Fahrtrichtungsanzeigern mit Glühluchte ist die Belüftungsöffnung nach unten zu positionieren. (Abb. 9)




AC Schnitzer Innenkotflügel mit Rücklicht

2. Montage

- Mitgeliefertes Rücklicht mit der Streuscheibe nach hinten unterhalb der AC Schnitzer Innenverkleidung positionieren, Kabel zuvor durch die vorgesehene Öffnung einfädeln und das Rücklichtgehäuse mit mitgelieferten M6x10mm Schrauben und Scheiben am Innenkotflügel endbefestigen. Schrauben zuvor mit Schraubenkleber bestreichen. (Abb. 10)

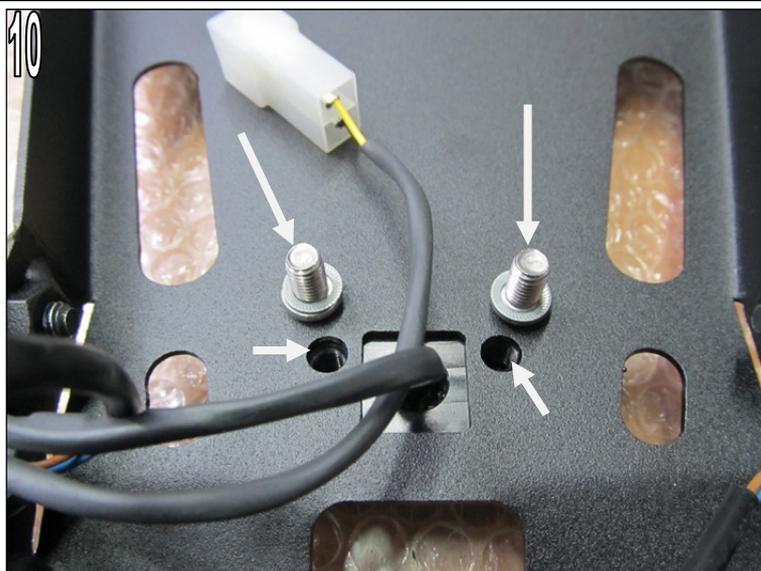

- Die 4 Distanzen auf der Innenseite fixieren (z.B. mit Fett oder doppelseitigem Klebeband), den vorbereiteten Innenkotflügel von unten am Fahrzeug ansetzen und mit Bundkopfschrauben M5 x 30 montieren. Bei den hinteren Befestigungsschrauben (Höhe Rücklicht) sind zusätzlich die mitgelieferten Beilagscheiben gemäß Abbildung zu verwenden, um einen festen Sitz zu gewährleisten.

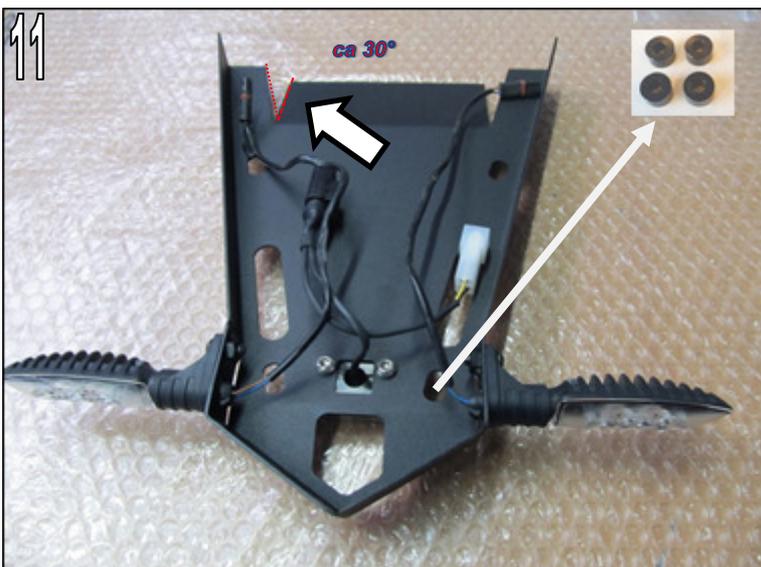

Bei SCRAMBLER / PURE / RACER / URBAN GS Fahrzeugen muss die vordere Blechzunge auf ca. 30° nachgebogen werden
(Abb. 11)

- Fahrtrichtungsanzeiger einstecken. Hierbei auf die angebrachte Markierung achten!
- An dem weißen Stecker ist die Beleuchtung des Kennzeichens anzuschließen. Hierzu mitgelieferte Kontaktbuchsen verwenden und auf richtige Polarität achten!
- Bei Montage des serienmäßigen Soziussitzes ist die serienmäßige Scheibe mit Hülse zu demontieren und gegen die mitgelieferte Distanz mit Hülse zu ersetzen. Zur Befestigung ist die mitgelieferte Linsenkopfschraube M6x35mm + Beilagscheibe zu verwenden. Bei Montage des original BMW Aluhöckers ist die mitgelieferte Gewindeverlängerung in das Befestigungsgewinde einzuschrauben und die gelieferte Befestigungsschraube zu verwenden. (Abb.12)

