


AC SCHNITZER

-Instrucciones de instalación

**Tapa de arranque
R12nineT / R12**

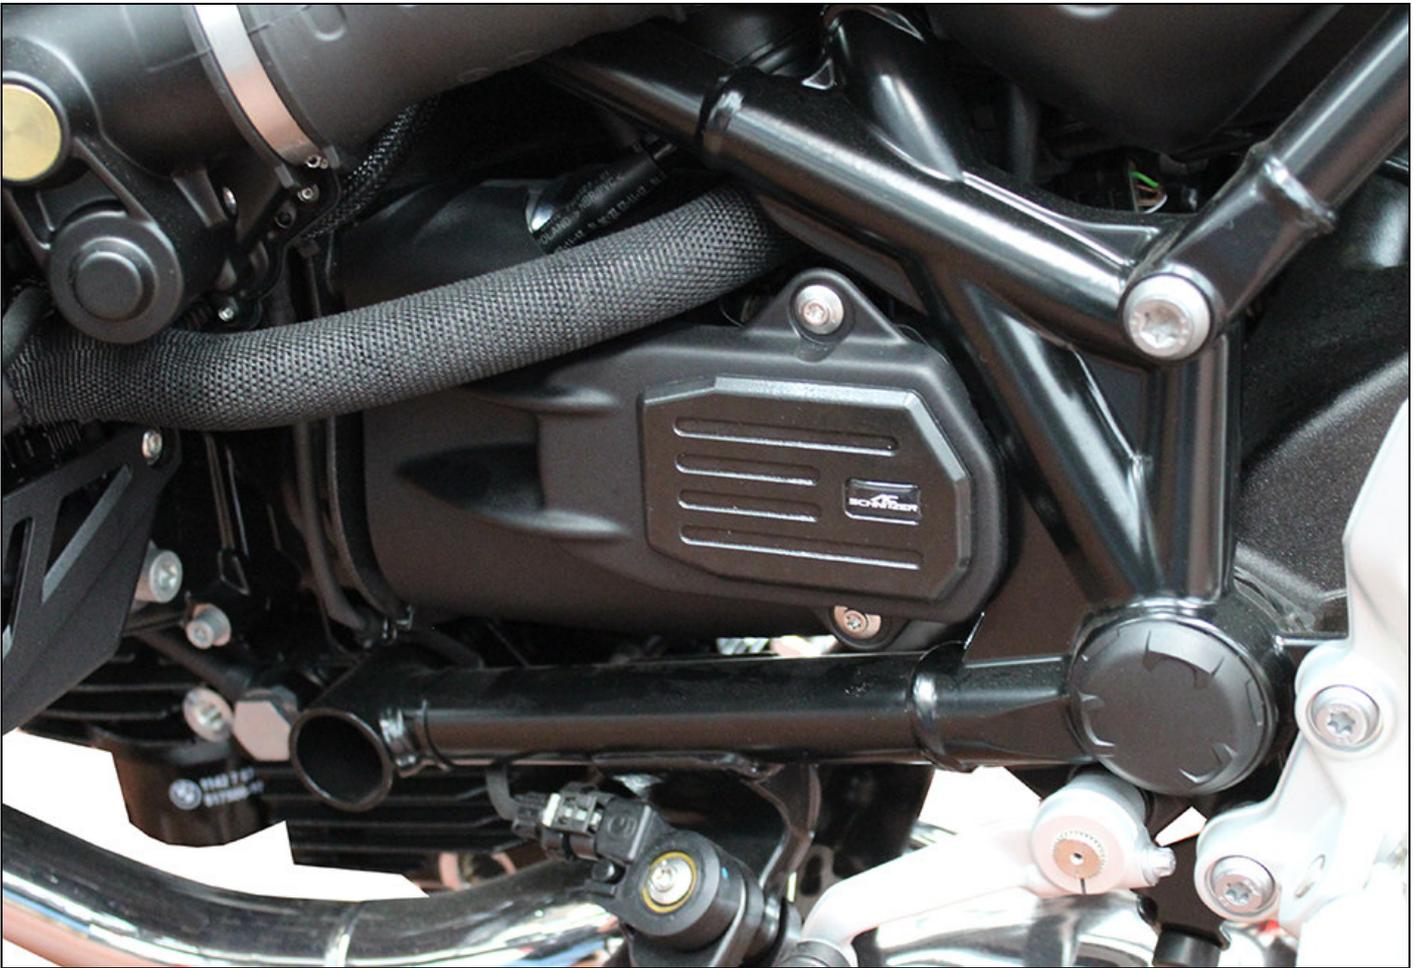

S700790-F15

Motor de arranque con tapa AC Schnitzer

Indicaciones importantes

Estas instrucciones de instalación deben leerse íntegramente antes de iniciar los trabajos de instalación y no pretenden ser completas con respecto a cada paso de trabajo. Reservado el derecho a modificaciones técnicas, de redacción y de contenido. AC Schnitzer no se hace responsable de los daños causados por un montaje incorrecto.

Antes de iniciar los trabajos, debe comprobarse que la mercancía está completa e intacta.

No se admitirán reclamaciones posteriores.

Estas instrucciones de montaje están destinadas exclusivamente a los distribuidores autorizados de AC Schnitzer o BMW. El grupo destinatario de estas instrucciones de montaje es en todos los casos personal especializado formado en vehículos BMW con los conocimientos y herramientas adecuados. Se presuponen conocimientos sobre las propiedades de los materiales y las normas

Antes del montaje:

Antes del montaje, el vehículo debe asegurarse adecuadamente para evitar que ruede o vuelque. Para ello, se recomienda utilizar el caballete de montaje original de BMW.

Todos los trabajos deben realizarse respetando las normas de seguridad vigentes (por ejemplo, gafas protectoras).

Después del montaje:

Una vez finalizados todos los trabajos, debe realizarse una prueba de conducción. Una vez finalizada la prueba, compruebe la estanqueidad de todas las uniones atornilladas y la holgura de todas las piezas móviles.

Como fabricante, nos vemos obligados a señalar que cualquier modificación que realice en un vehículo matriculado para el tráfico público debe ser aprobada por un centro de pruebas e inscrita en el documento de matriculación del vehículo. Dado que las disposiciones legales pueden variar de un país a otro, infórmese en las autoridades competentes.

Tiempo de instalación (1 AW = 5 minutos)

El tiempo de instalación es de 4 AW.


Herramientas necesarias:

- Destornillador Torx
- Taladro
- Taladro inalámbrico o similar.

Componentes suministrados



Motor de arranque con tapa AC Schnitzer

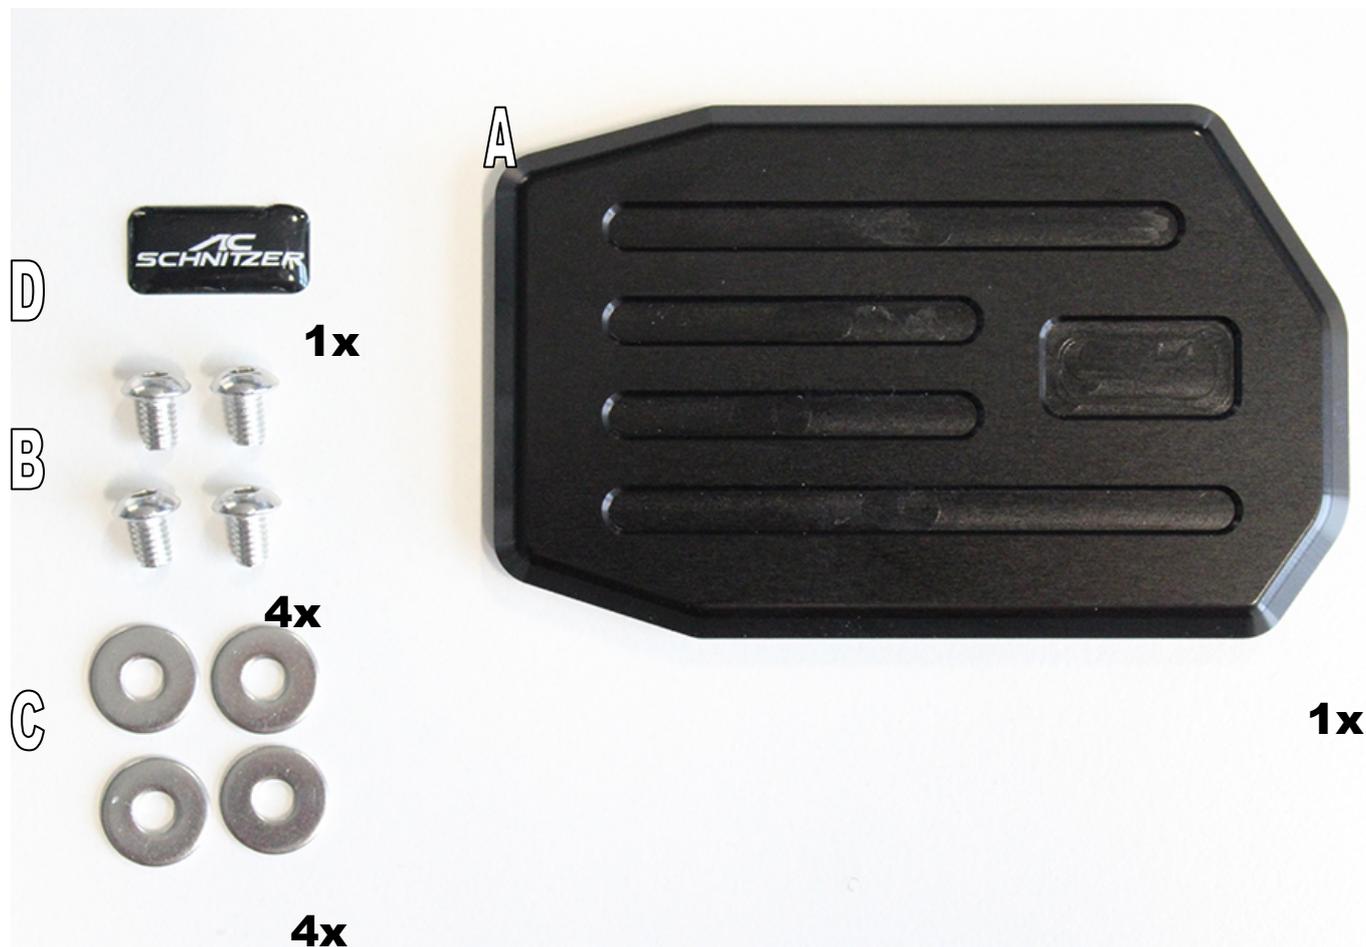

A = Motor de arranque con tapa AC Schnitzer

B = AC Schnitzer tornillo de fijación M4x6mm

C = Arandela U4.4x12mm

D = AC Schnitzer Vitro

Motor de arranque con tapa AC Schnitzer

Montaje

Fig. 1

Retire el revestimiento estándar del motor de arranque. Para ello, afloje los tornillos de fijación y retire la cubierta hacia atrás.

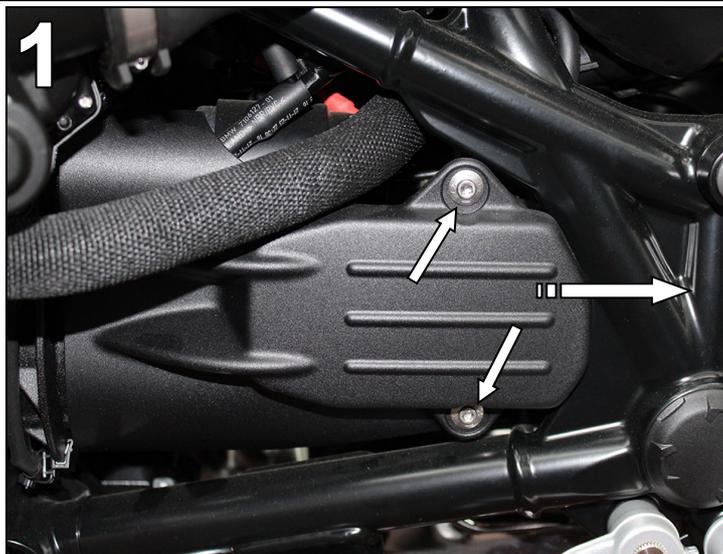


Fig. 2

Marque la cubierta AC Schnitzer en las cuatro barras de fijación con pasta marcadora o una ayuda adecuada en el borde exterior

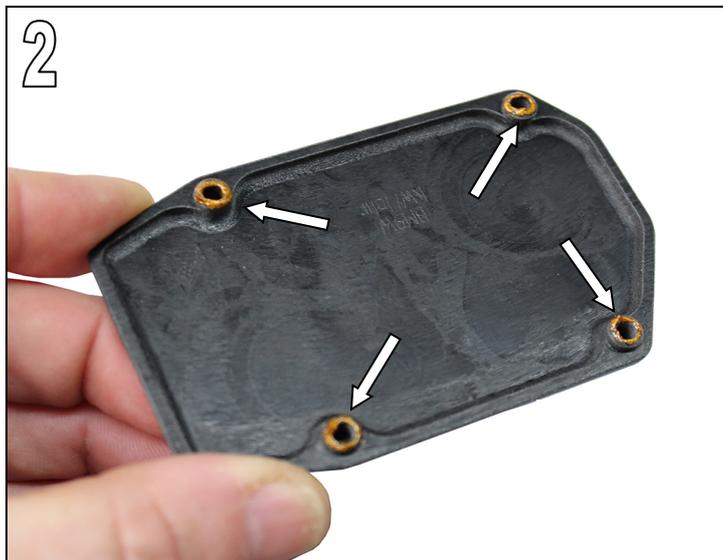


Fig. 3

Coloque la cubierta AC Schnitzer en el centro del embellecedor de serie.

La cubierta de AC Schnitzer debe estar uniformemente espaciada alrededor.

Presione firmemente la cubierta de AC Schnitzer hacia abajo para que la pasta de marcado o similar se transfiera al revestimiento estándar.



Motor de arranque con tapa AC Schnitzer

Montaje

Fig. 4
Marcas transferidas.



Fig. 5
Taladre las marcas transferidas con cuidado y en el centro utilizando una broca de $\text{Ø } 6,5 \text{ mm}$



Fig. 6
Coloque la cubierta AC Schnitzer sobre la cubierta estándar del motor de arranque. Las barras de la cubierta AC Schnitzer deben estar alineadas con los orificios.



Motor de arranque con tapa AC Schnitzer

Montaje

Fig. 7

Atornille el arrancador de cubierta AC Schnitzer al revestimiento estándar utilizando los tornillos de fijación **M4x6mm** y las arandelas U4.4x12mm suministrados.



Fig. 8

Pegue AC Schnitzer Vitro en el hueco de la cubierta AC Schnitzer



Fig. 9

Monte la cubierta del motor de arranque en el vehículo. Asegúrese de que la lengüeta guía delantera encaje en la carcasa del motor de arranque.



Errores, modificaciones y perfeccionamiento técnico
¡reservado !

Instrucciones de montaje nº: S700790-F15 / Versión: 18.10.2024 / TSch

AC Schnitzer - tecnología del automóvil - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130